# 事前须知

承蒙惠购 CASIO 手表, 谨表感谢。为了最有效地使用本表, 务请详细阅读本说明

## 秒针转动及数字画面的启动




为节省电池的电量,手表在出厂时其各功能被解除。 按手表上的任何三个按钮之一都可启动其各功能,使秒针 开始转动,并且数字画面开始显示。

请注意,卡西欧计算机公司(CASIO COMPUTER CO., LTD.)对于用户本人或任何第三方因使用本产品或因其发生故障而引起的任何损害或损失一律不负任何责任。

#### 关于本说明书



秒表模式



### 部位说明

- 按② 钮可选换各模式。
  在进入第二时间模式、闹铃模式或基准位置调整模式约 1.5 秒钟后,各指针将移动位置并指示现在模式的设定。指针移动过程中不能切换至其他模式。要切换到其他模式时,请在指针开始转动之前按② 钮,或等到指针停止后再按② 钮。
  在计时模式中(设定画面显示时除外),按图 钮可点亮照明。



## 电波表



本表接收时间校准信号并相应更新时间。

- 本表在设计上能接收从中国河南省商丘市发射的时间校准信号(简称: BPC,频率: 68.5 kHz)。
   当北京(UTC+8)被选择为本地时区,并且手表在电波
- 接收地区内时本表将能接收到信号。本表的初始出厂本地时区设定为北京(UTC+8),因此若您在与北京相同的
- 时区 (UTC+8) ,则不需要改变设定。 到 2008 年 1 月为止,中国不使用夏令时间(DST)。若 中国在将来使用夏令时间,本表的有些功能将无法正常动
- 若您无法接收到时间校准信号,请参阅"信号接收疑难排

#### 中国时间校准信号

中国时间校准信号(BPC)由中国科学院国家授时中心 (http://www.ntsc.ac.cn/)保持,自位于商丘的发射台(68.5 kHz)发射。中国时间校准信号的时间数据由国家授时中心保持。

• 请注意,时间校准信号电波的传送会因维护作业、雷雨闪电等偶尔中断。

## 现在时间的设定

- 本表自动按照时间校准信号调整时间。需要时您还可以手动设定时间及日期。 当您旅行到北京所在时区(UTC+8)以外的地方时,请使用"如何选择本地时区"-
- 节中的操作步骤根据需要改变手表的本地时区设定。 当您在时间校准信号接收范围之外的地方使用本表时,需要手动调整时间。有关手动
- 司总任时间权准信号接收论面之外的地力使用华农时,需要于初调整时间。得关于初时间设定的详情请参阅"计时"一节。 即使手表正确接收到了时间校准信号,有时指针也有可能不指示正确的时间。此种情况发生时,请使用"基准位置的调整"一节中的操作步骤检查指针的基准位置,并按照需要进行调整。

#### 如何选择本地时区



- 1. 在计时模式中,按住 ② 钮直到 UTC 时差值开始闪动。 此表示现已进入设定模式。
   秒针将高速转动到 12 时位置后停止。
   UTC 时差值以小时为单位表示各时区与协调世界时之间 的肘羊.
  - DST 指示符表示所选时区现在是否采用了夏令时间(目
- 光节约时间)。 2. 用 (B) (+) 钮选换时区。
  - 有关时区的详情请参阅 "Time Zone Table" (时区
  - •若您希望手表接收中国时间校准电波信号,请选择 8.0 (UTC+8, 北京)作为本地时区。
  - 3. 按 A 钮退出设定模式。
  - 秒针将高速返回相应的现在时间处并恢复正常的计时。

# 时间校准信号的接收

共有两种方法可用干接收时间校准信号:自动信号接收及手动信号接收。

## • 自动信号接收

使用自动信号接收时,手表每天最多自动接收时间校准信号五次。自动信号接收成 -次后,当天随后的所有自动接收操作便不再进行。有关详情请参阅"关于自动信号 接收"一节。

# • 手动信号接收

手动信号接收是通过按钮操作开始时间校准信号的接收。有关详情请参阅"如何手动接收信号"一节。

 要接收时间校准信号时,请如图所示摆放手表,使其12时一侧面朝窗户。本表在设计上是在深夜接收时间校准信号。因此,晚上取下手表后您应将其放置在窗口附近,如图 所示。确认附近没有金属物体。

第二时间模式

ŊŢ

A L




- 手表的朝向必须正确。
- 在下列场所可能会难以甚至无法接收到信号。



- 通常深夜的信号接收环境比白天好。
- 时间校准信号的接收会需要两至七分钟的时间。请小心,不要在信号接收过程中进行 任何按钮操作或移动手表。

#### 大约电波接收范围

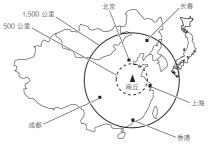

- 信号的接收还会受到天气、气象条件及季节的变化等的影响。

#### 关于自动信号接收

本表每天当计时模式的时间到达早上 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 及 5:00 时自动开始接收时间校准信号(校准时间)。自动信号接收成功一次后,当天随后的所有自动接收操 作便不再进行。

- 手表通过在计时模式或第二时间模式中,当校准时间到达时进行自动信号接收。若您 正在执行按钮操作,则信号接收操作不会进行。 • 校准信号的自动接收只在早上,当您还在睡梦中时进行(对计时模式中的时间进行校
- (准)。晚上,请在上床睡觉之前从手腕上取下手表,并将其放在易于接收信号的地方。
   手表在计时模式中的时间到达校准时间时,接收校准信号二至七分钟。在任何校准时间的前后七分钟内不要进行任何按钮操作。否则会对正确的时间校准造成干扰。
   请记住,校准信号的接收时间取决于计时模式中的现在时间。

#### 如何手动接收信号



1. 将手表放在平稳的地方,使其 12 时一侧对准窗户。 2. 在计时模式中,按住 (A) 纽约两秒钟直到手表鸣音。

- 秒针将移动至 R(READY),表示手表已准备好接收时间 校准信号。
- 在实际的电波信号接收过程中,秒针将移动并停止在 W (WORK) 小
- 如果在信号接收过程中电波信号不稳定,秒针会在 W (WORK) 与 R (READY) 之间摆动。
- 时针及分针继续正常计时。 (YES)
  - 时间校准信号的接收会需要二至七分钟的时间。请小心、 不要在信号接收过程中进行任何按钮操作或移动手表。
  - 若信号接收成功,秒针将转动至Y(YES)。五秒钟后, 指针将转动至正确时间处。

• 要中断接收操作并返回计时模式时,请按任意钮。

M/B

- 若接收失败,秒针将转动至 N(NO)。五秒钟后,秒针将恢复正常动作。指针时间不 会有任何调整,
- 当秒针指向 Y (YES) 或 N (NO) 时,按 (A) 钮可返回计时模式。

### 上次信号接收结果的查看

按照下述操作步骤可以检查上次的信号接收操作是否成功地接收到了电波信号。

#### 如何检查上次信号接收结果



在计时模式中按 (A) 钮。 • 每当手表从上午 1:00 以后成功地接收到一次电波信号时, 秒针将转动至 **Y(YES**)。若手表未能成功地接收到电波

- 秒针将转动至 N(NO)
- 五秒钟后或您按 (A) 钮时, 手表将返回计时模式。第二天手表首次开始自动信号接收时, 目前的信号接收结 果将被清除。也就是说, Y (YES) 表示当天内成功接收到
- 若您手动调整了时间或日期, 秒针将转动至 N (NO)。

#### 信号接收疑难排解


电波信号接收失败时,请检查以下各点。

<b>对策</b> 在晚上进行手动电波信号接
收,或等到下一次自动信号接 收操作开始。 进入计时或第二时间模式并再 进入设设。 使查确认手表在能接收到电波 信号的地区。
进入基准位置调整模式并调整 基准位置。
进.

• 有关详情请参阅"时间校准信号的接收"中的"重要!"及"电波原子计时须知"各

# 秒表

秒表 1/20 秒针 \* 在最初的 60 秒钟内 此针转动并指示秒数。



秒表用干测量经过时间:


- 秒表的测时限度为 59 分 59.99 秒。
- 进入秒表模式时, 秒针、秒表分针及秒表 1/20 秒针会转 动到 12 时位置。
- 秒表 初到 | Z 时10点。 1/100 秒针 ・若不停止秒表,测时会一直不停地进行。到达测时限度 □ Δ1 ← Δ+ Δ-西·加·市學 T+ 脸雷等测时。 4 イバ停止や衣・房町云 □ 直 イド 中地 広 1 の 到 込 房町 阪 良 时 砂 表 会 再 次 由 零 开 始 重 新 測 时 。
   若 不 停止 秒 表 ,即 使 退 出 秒 表 検 式 , 測 时 仍 会 继 续 进 行 。
   本 节 中 的 所 有 操 作 都 必 须 在 秒 表 模 式 中 进 行 , 请 按 ② 纽 进

  - 入该模式。

#### 如何测量经过时间

- 1. 按 B 钮启动秒表。 2. 按 B 钮停止秒表。
- 再次按 B 钮又可恢复测量操作。
- 4 丹次按 图 紅又川隊及洞里採作。
   1/20 秒针只在最初的 60 秒钟内转动, 之后便停止。当经过时间的测量被停止(通过按 图 钮)时,此针跳至 1/20 秒数处(手表内部保持)。
- 3. 检查经过时间。
- 按 A 钮复位秒表。复位秒表会使秒表 1/20 秒针及秒针转动至 12 时位置,并且数字 画面返回零。

### 第二时间



第二时间模式用于显示世界 29 个时区的现在时间。 • 在数字画面上,时区以 UTC 时差值表示。

- 有关时区的详情请参阅 "Time Zone Table" (时区 表)
- © 钮进入该模式。

UTC 时差值 (+1.0)

#### 如何查看其他时区的时间

- 在第二时间模式中,按图 钮可向东选换时区。 •松开图 钮约一秒钟后,各指针将转动至该时区的现在时间处。
- 若手表指示的该时区的时间不准,请检查计时模式的时间及本地时区设定,并做必要

DST 指示符




- 如何为时区选换标准时间及夏令时间 1. 在第二时间模式中,用 ® 钮显示要改变其标准时间/夏 今时间的时区 2. 按住 (A) 钮选换夏令时间 (DST 指示符出现) 及标准时间
  - (DST 指示符消失)。 开启 DST 将使 UTC 时差值增加-

  - 显示已开启夏令时间的时区时,DST 指示符将出现在画面
  - — 标准时间/夏令时间设定只对目前显示的时区有效,其他
     时区不受影响。
- 请注意,不能用第二时间模式改变被计时模式选作本地时区的DST设定。有关开启或解除本地时区的DST设定的说明,请参阅"如何改变夏令时间(日光节约时间)设
- 場 (UTC: Coordinated Universal Time 协调世界时) 时区不能选换标准时间及夏令

#### 闹铃

# 闹铃时间的分针 闹铃时间的 24 小时针



闹铃时间的 时针

- 开启闹铃后, 每当到达闹铃时间时手表便会发出闹铃音。
- 本节中的所有操作都必须在闹铃模式中进行,请按 ⑥ 钮进 入该模式。

#### 如何设定闹铃时间

- 1. 在闹铃模式中,按住 @ 钮两秒钟进入设定模式。 2. 用 ® 钮改变闹铃时间。
- •按图 钮可以以一分钟为单位顺时针方向转动指针。 3. 闹铃时间设定完毕后,按 @ 钮退出设定模式。
- 设定闹铃时间将使闹铃自动开启。

#### 闹铃的动作

- 无论手表的模式为何,每当到达预设时间时闹铃会鸣响约 10 秒钟。
- 闹铃根据计时模式中的时间动作
- 按任意钮可在闹铃开始鸣响后停止闹铃音。

#### 如何开启或解除闹铃

在周铃模式中,按 图 钮可开启 (ON) 或解除 (OF) 闹铃。 • 当您开启闹铃时手表将鸣音。

### 基准位置的调整

若时间及目期在正常接收到时间校准信号后仍不准。请使用下述操作调整各指针的 基准位置。

• 本节中的操作步骤用于调整秒针、秒表分针及秒表 1/20 秒针的位置。进入基准位置调 整模式时,若这些指针没有对准 12 时位置,可对其进行调整。

#### 如何调整基准位置



- 1. 在计时模式中,按 ⑥ 钮四次进入基准位置调整模式。 2. 按住 (A) 钮直到 00 开始闪动,此表示现已进入指针设定 画面。
- · 若秒针转动到 12 时位置,则表示其基准位置正确。否则,请按 ® 钮将秒针转动至 12 时位置。



秒表 1/20 秒针



- 3. 确认秒针的基准位置正确后,按 © 钮。
- 此时可调整时针及分针的基准位置 (Hm 闪动)。 •若时针及分针都转动到 12 时位置,并且 24 小时针指 向 24 时位置,则表示其基准位置都正确。若指针的位置不正确,请用 图 钮将这三个指针转动到各自正确的 基准位置
- 4. 在确认时针及分针都位于其正确的基准位置后,按 © 钮。 此时可调整秒表 1/20 秒针的基准位置 (20 闪动)。 • 若秒表 1/20 秒针转动到 0,则表示其基准位置正确。
- 否则,请用 图 钮将其转动至 0。 5. 在确认秒表 1/20 秒针位于其正确的基准位置后,按 ©
- 钮。此时可调整秒表分针的基准位置(**60** 闪动)。 •若秒表分针转动到 60,则表示其基准位置正确。否则,
- 请按 B 钮将其转动至 60。 6. 按 A 钮退出设定画面。
- · 六 ৩ 本园以及庄园园。 在完成基准位置的调整操作后,请将手表放在时间校准电 波信号强的地方,然后手动接收电波信号。有关详情请参 阅"如何手动接收信号"一节。

# 夏令时间(DST)

夏令时间(日光节约时间)比标准时间快 1 个小时。请注意并非所有国家或地区都使用夏令时间。

若您无法接收到时间校准电波信号,则请手动切换标准时间及夏令时间(日光节约时 间)。

- 如何改变夏令时间(日光节约时间)设定 1. 在计时模式中,按住 ⑥ 组直到 UTC 时差值开始闪动。此表示现已进入设定画面。 2. 按 ⑥ 纽显示 DST 设定画面。 3. 按 ⑥ 组依照下示顺序选换 DST 设定。



- 4. 按 (A) 钮退出设定画面。
   DST 指示符出现在画面上时表示夏今时间已开启。
- 开启 DST 会使 UTC 时差值增加一。

# 照明



本表采用一个 LFD (发光二极管) 提供照明。即使在黑 暗中也可使画面明亮易观。本表还配备有自动照明功能,只 要将手表面向您转动、照明便会自动点亮。

- 自动照明功能必须开启才能动作
- 有关照明的其他重要资讯,请参阅"照明须知"一节。

#### 如何手动点高照明

在计时模式中(设定画面显示时除外),按 (B) 钮可点 亮照明约一秒钟。

- 无论自动照明功能是否已开启,上述操作都可点亮照明。
- 自动照明功能在所有模式中(设定画面显示时除外)动

#### 关于自动照明功能

自动照明功能经开启后,无论手表的模式状态为何,每当您如下所示转动手腕时,照明便会点亮。请注意,本表的自动照明功能为"Auto LED Light"(自动发光二极管照明),只有当环境光线低于一定水平时才动作。在明亮的光线下其不会点亮照明。 (白动发光二极管

将本表移至与地面平行的位置上,然后将其面向您扭动超过 40 度即可点亮照明。



#### 警告!

- 在使用自动照明功能观看手表时,必须确认您目前所在位置的安全。特别是在跑步或 进行任何其他有可能会导致事故或伤人的活动时,必须格外小心谨慎。注意照明会被自动照明功能突然点亮,请避免使您周围的人受惊或注意力分散。
- 在骑自行车、或驾驶摩托车或其他机动车之前,必须事先将手表的自动照明功能解除。因为自动照明功能有可能会突然或意外动作点亮照明,分散您的注意力,有导致 交通事故及严重伤人意外的危险。

#### 如何开启或解除自动照明功能

在计时模式中(设定画面显示时除外),按住 🕲 纽约三秒钟可开启或解除自动照明 功能。

- 开启自动照明功能将使手表鸣音。"开启"(ON)指示符将出现并且照明点亮1.5 秒钟。
  解除自动照明功能将使手表鸣音。"解除"(OF)指示符将出现1.5 秒钟。照明不点亮。
  为防止耗尽电池,自动照明功能将在开启约六个小时后自动解除。

# 参考资料

本节更为详细地介绍有关操作本表的详情及技术资讯,其中还包括本表各种功能及 特长的重要须知及注意事项。

#### 画面的自动返回

- 在闹铃模式或基准位置调整模式中,若不执行任何操作经过两或三分钟,手表将自动 返回计时模式.
- 选择了设定模式后,若不执行任何操作经过两或三分钟,手表将自动退出设定模式。

#### 洗换

- 在各种设定模式中, ⑧ 钮用于改变指针及数字画面上的设定。在大多数情况下,按住此 钮可高速改变相应的设定。
- 指针开始高速转动后,直到您按任意钮为止,或直到转动一周为止指针将持续转动。
   指针的一周是指一圈(360度)或24小时。

#### 电波原子计时须知

- 强静电会使时间发生错误。
- 电离层反射时间校准电波信号。因此,电离层反射率的变化、以及电离层因季节性大 气变化或一日中时间的变化而引起的高度变化等因素可能会改变信号的接收范围,并 使信号接收暂时性失败。
- 即使手表正常接收到时间校准电波信号,有些条件也可能会使时间产生最大一秒钟的 误差。
- 根据时间校准信号设定的时间比手动设定优先度高。
- 本表在设计上能在 2000 年 1 月 1 日至 2099 年 12 月 31 日期间自动更新日期。时间 校准信号不能对 2100 年 1 月 1 日以后的日期进行设定。
- 本表能接收区分闰年与非闰年的信号。虽然本表在设计上能够同时接收时间数据(时、分、秒)及日期数据(年、月、
- 日),但有些信号条件可能会限制时间数据的接收。 若您所处地区无法正常接收到校时信号,手表在常温下每月的误差在 ±20 秒以内。

# 计时



计时模式用于设定及查看现在时间及目期,以及选换标

- 准时间及夏令时间(日光节约时间)。 •夏令时间(日光节约时间)比标准时间快一个小时。请注 意,并非所有国家或地区都使用夏今时间。
- 本节中的所有操作都必须在计时模式中进行,请按 ⑥ 钮进 λ 该模式。

### 时间及日期的手动设定

在调整时间及日期之前必须首先选择本地时区。第二 时间模式的时间都是根据计时模式的时间计算显示。因 此.. 在计时模式中设定时间及目期之前若没有选择正确的 本地时区, 第二时间模式的时间将不准确

• 设定时间及目期时,您还可以配置本地时区(您通常使用本表时所在的时区)设定及 夏令时间(日光节约时间或 DST)。

#### 如何手动设定时间及日期



- 在计时模式中、按住 (A) 钮直到 UTC 时差值开始闪动。 此表示现已进入设定画面。
   秒针将高速转动到 12 时位置后停止。

  - UTC 时差值以小时为单位表示各时区与协调世界时之间 的时差。
- UTC 时差值 8.0: +8.0 Y.0 : -4.0 负号
- DST 指示符表示现在选择的时区启用了夏令时间(目光节约时间)。
- DSI 指示符表示现任还律和则区后用 ] 复专时间(日元节约时间)

  2. 用 图 钮选择要用作本地时区的时区。
   有关 UTC 时差值的详情请参阅 "Time Zone Table"(时区表)。

  3. 按 ⑥ 钮以下示顺序选换设定(闪动)。



- 在数字画面上改变分数值将使分针及时针相应移动
- 要调整时针时,请转动分针直到时针到达所需要的位置。 4. 您要改变的设定闪动时,用 ® 钮如下所示进行变更。

画面	目的:	操作:
8,0	改变时区	按圆钮。
Q F	换夏令时间(Cff)及标准时间(Cf)	按图钮。
0.9	改变分钟(时间)	按 B (+) 钮。
0.8	改变年份	
6	改变月份	
3.0	改变日期	

- 5. 按 🛭 钮退出设定画面。 • 退出设定画面时,指针将自动调整以与数字时间一致。秒针从 0 开始计时。

#### 计时

- 年份可在 2000 年至 2099 年之间设定。
- 平价可在 2000 年至 2099 年之间反定。
  本表内置有全自动日历,其能自动调整长短月及闰年的日期。日期一旦设定,除更换手表电池或电池电量下降至第 3 级之后以外无需再次调整。
  日期将在时间到达午夜时自动改变。在月末日期的改变可能会需要比通常更多的时间。
  计时模式和第二时间模式中所有时区的现在时间均以本地时区的时间为基准,根据各
- ●UTC 是世界通用的科学计时标准。其由原子(铯)时钟精心保持计时,精度在微秒之
- 内。UTC 须根据需要加减闰秒,以保持与地球自转同步。UTC 的基准点为英国的格林 威治。

#### 昭明须知

- 在直射阳光下,照明的光亮有可能会难以看到。闹铃鸣响时,照明会自动熄灭。
- 经常使用照明会缩短电池的供电时间。

#### 自动照明功能须知

日初照明初那0次和 。将本表載在手腕的内侧时,手臂的移动或振动都可能会使自动照明功能频繁动作、点 亮照明。为避免耗尽电池,每当要进行可能会使照明频繁点亮的活动时,请将自动照 明功能解除。

# 超过 15 度 过高



- 若表面左右两侧倾斜超过 15 度,照明有可能无法点亮。
   必须保持您的手背与地面平行。
- 即使让手表表面保持面朝您的状态,照明也会在约一秒钟 内熄灭。
- N嗯火。 静电或磁力会干扰自动照明功能的正常动作。若照明不点 膏、请将手表移回原位(与地面平行)并再次转向您。照明仍不点亮时,请将手臂完全放下,让手臂回到自然位置 的腰侧,然后提起来再试一次。
- 在某些情况下,将手表表面转向您约一秒钟后照明才会点 亮。这并不表示自动照明功能出现了问题。
- 前后晃动手表时您可能会听到有非常轻微的喀嚓声从手表中发出。此声音由自动照明功能的机械动作所产生,并不 表示本表出现了问题。

#### 初距仪





- 若您的手表上有视距仪刻盘,则在您使用秒表模式测量了完成一公里(或一英里)所用的时间之后,可以执行下述操作计算平均速度。 切勿在驾驶汽车、骑自行车或驾驶任何交通工具时进行秒

- 表操作。否则有导致交通事故的危险。 ① 在秒表模式中,随时开始经过时间的测量。 ② 经过一公里或一英里后,停止经过时间的测量。 ③ 秒针所指示的视距仪刻盘上的数值便为平均速度。
- 上示图例表示用50秒钟开车走过了一公里。秒针指向70, 所以平均速度是每小时70公里。
- ●有关使用秒表的详细说明请参阅"秒表"一节。 只有当您开车或使用其他能够在 60 秒钟内走完一公里或 一英里的方式时才能使用视距仪。

# **Time Zone Table**

Time Zone Table				
UTC O	ffset Value	Maria di Trans Trans		
Standard Time DST/Summer Time		Major Cities in Time Zone		
-11.0	DST -10.0	Pago Pago		
-10.0	DST -9.0	Honolulu, Papeete		
-9.0	DST -8.0	Anchorage, Nome		
-8.0	DST -7.0	Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Seattle/Tacoma, Dawson City, Tijuana		
-7.0	DST -6.0	Denver, El Paso, Edmonton, Culiacan		
-6.0	DST -5.0	Chicago, Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans, Mexico City, Winnipeg		
-5.0	DST -4.0	New York, Montreal, Detroit, Miami, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogota		
-4.0	DST -3.0	La Paz, Santiago, Port of Spain		
-3.0	DST -2.0	Rio De Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo		
-2.0	DST -1.0			
-1.0	DST +0.0	Praia		
UT 0.0	UT 0.0	(UTC)		
+0.0	DST +1.0	London, Dublin, Lisbon, Casablanca, Dakar, Abidjan		
+1.0	DST +2.0	Paris, Milan, Rome, Madrid, Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm, Berlin		
+2.0	DST +3.0	Cairo, Jerusalem, Athens, Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus, Cape Town		
+3.0	DST +4.0	ST +4.0 Jeddah, Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi, Moscow		
+3.5	DST +4.5	Tehran, Shiraz		
+4.0	DST +5.0	Dubai, Abu Dhabi, Muscat		
+4.5	DST +5.5	Kabul		
+5.0	DST +6.0	Karachi, Male		
+5.5	DST +6.5	Delhi, Mumbai, Kolkata, Colombo		
+6.0	DST +7.0	Dhaka		
+6.5	DST +7.5	Yangon		
+7.0	DST +8.0	Bangkok, Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane		
+8.0	DST +9.0	Hong Kong, Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar		
+9.0	DST +10.0	Tokyo, Seoul, Pyongyang		
+9.5	DST +10.5	Adelaide, Darwin		
+10.0	DST +11.0	Sydney, Melbourne, Guam, Rabaul		
+11.0	DST +12.0	Noumea, Port Vila		
+12.0	DST +13.0	Wellington, Christchurch, Nadi, Nauru Island		

- Based on data as of June 2007.
   The rules governing global times (GMT differential and UTC offset) and summer time are determined by each individual country.